

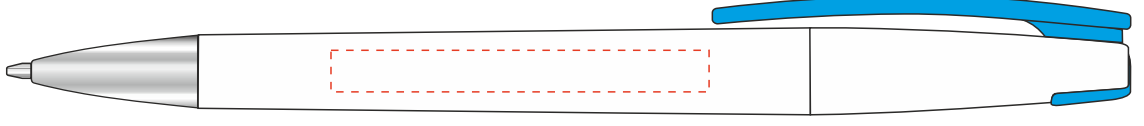


Обращаем внимание, что при открытии ручки механизм не поворачивается на 90 градусов!



При печати в открытом положении сбоку от клипа, в закрытом положении логотип не будет находиться напротив клипа.

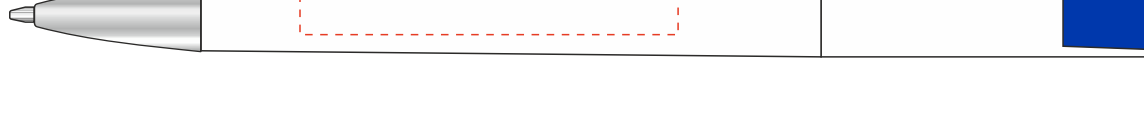


Pantone 286C

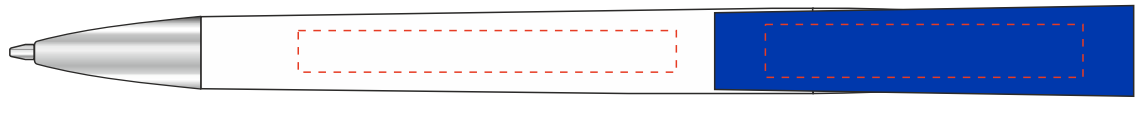

Pantone 299C

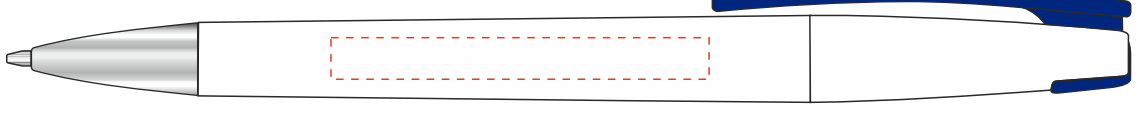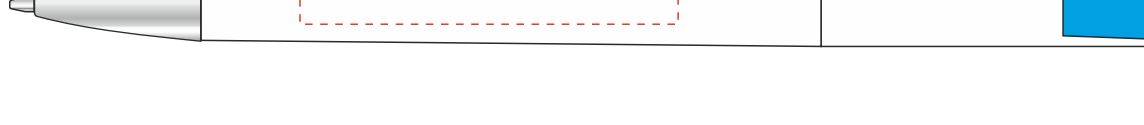


Pantone 280C

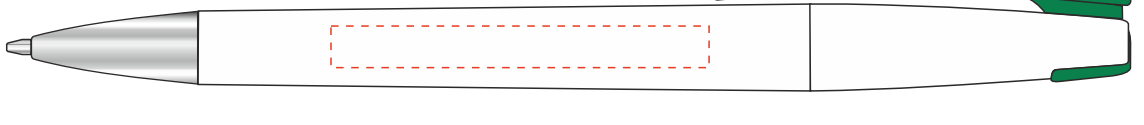


Pantone 3425C






Pantone 369C

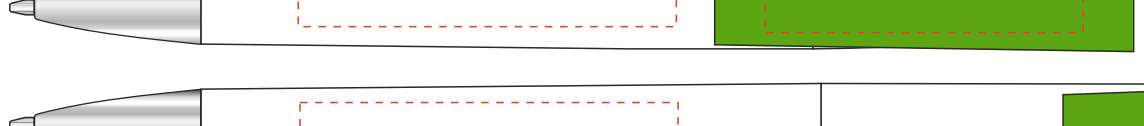

Pantone 320C

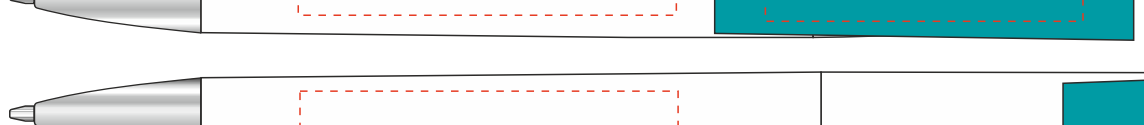




Pantone 200C

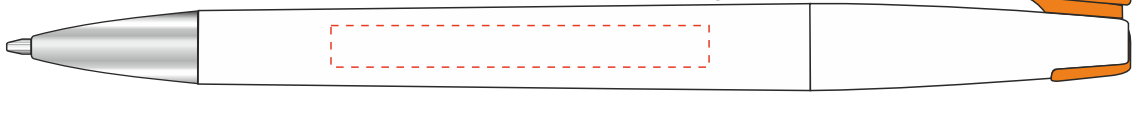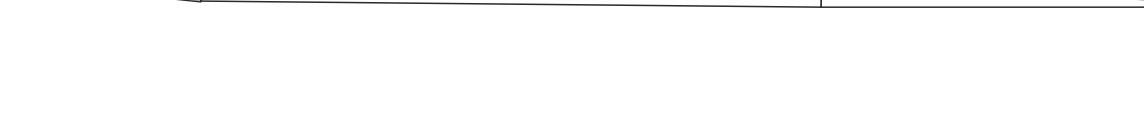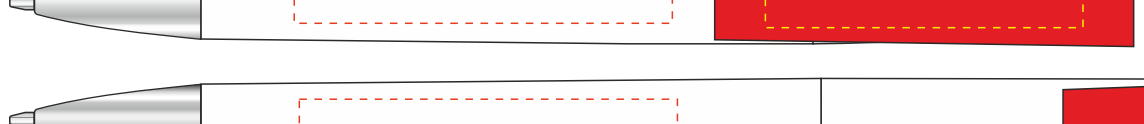


Pantone 1505C



Pantone Yellow C

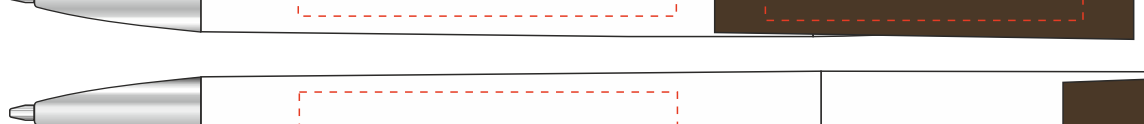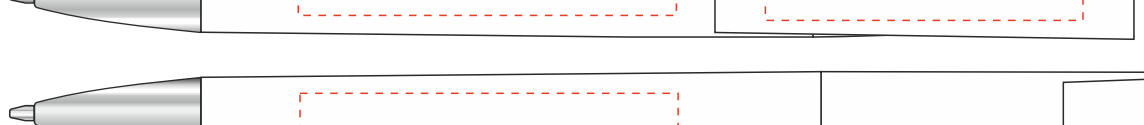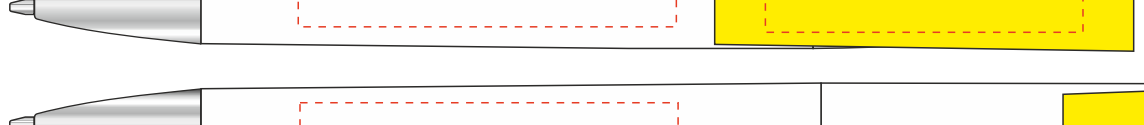

Pantone Medium Purple C

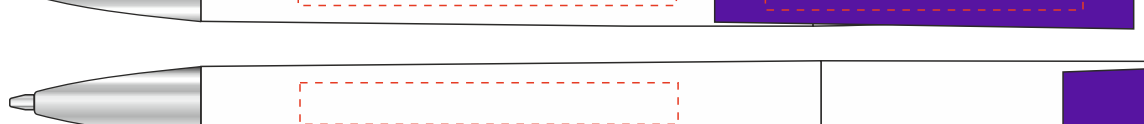

Pantone Pink C

